



MUZZY DEVIANT BOW KIT

BOW SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS DE L'ARC

ADJUSTABLE WEIGHT: 15-50 LBS

POIDS RÉGLABLE : 15-50 LBS

ADJUSTABLE DRAW LENGTH: 19" - 29"

LONGUEUR DE TIRAGE RÉGLABLE : 19" - 29"

LETOFF: 60%

LÂCHAGE : 60 %

BOW WEIGHT: 3.8 LBS

POIDS DE L'ARC : 3,8 LBS

BRACE HEIGHT: 7.1"

HAUTEUR DU SUPPORT : 7,1"

AXLE TO AXLE: 27.5"

ESSIEU À ESSIEU : 27,5"

FULL LENGTH: 38.7"

PLEINE LONGUEUR : 38,7"



MUZZY-BOWFISHING.COM

PATENTS: WWW.FERADYNE.COM/PATENTS

WARRANTY: WWW.FERADYNE.COM/WARRANTIES

FERADYNE OUTDOORS | 1230 POPLAR AVE | SUPERIOR, WI 54880



MUZZY DEVIANT BARE BOW

MUZZY DEVIANT BOW KIT

1. DRAW WEIGHT ADJUSTMENT

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

THE MUZZY DEVIANT WAS DESIGNED WITH COMFORT AND ADJUSTABILITY IN MIND. WITH AN ADJUSTABLE DRAW WEIGHT FROM 15-50LBS AND DRAW LENGTH ADJUSTMENTS FROM 19"-29" IT FITS MOST ANY SIZE OR STYLE BOWFISHER. WHETHER YOU'RE GOING AFTER BIG GAME, FISHING DEEP WATER, SHOOTING NUMBERS, OR TAKING OUT YOUNGER SHOOTERS; THE MUZZY DEVIANT CAN BE QUICKLY AND EASILY ADAPTED TO YOUR NEEDS. ADJUST THE DRAW WEIGHT BY TIGHTENING OR LOOSENING THE BOLTS ON THE LIMB POCKETS. TURN THE BOLTS CLOCKWISE TO INCREASE DRAW WEIGHT AND COUNTER-CLOCKWISE TO DECREASE. MAKE SURE TO ADJUST THE TWO BOLTS EQUALLY. ALWAYS MAKE SURE THERE IS NO LIGHT SHOWING THROUGH THE *VIEWPORT OF EITHER LIMB NUT TO ENSURE PROPER THREAD ENGAGEMENT OF BOTH LIMB BOLTS

LE MUZZY DEVIANT A ÉTÉ CONÇU DANS UN SENS DE CONFORT ET DE RÉGLAGE. AVEC UN POIDS DE TIRAGE RÉGLABLE DE 15 À 50 LB ET DES RÉGLAGES DE LONGUEUR DE TIRAGE DE 19 À 29 POUCES, IL S'ADAPTE À LA PLUPART DES PÊCHEURS À L'ARC DE TOUTES TAILLES ET DE TOUTS STYLES. QUE VOUS RECHERCHIEZ DU GROS GIBIER, PÊCHIEZ EN EAU PROFONDE, TIRIEZ DES NUMÉROS OU ÉLIMINIEZ DE JEUNES TIREURS ; LE MUZZY DEVIANT PEUT ÊTRE ADAPTÉ RAPIDEMENT ET FACILEMENT À VOS BESOINS. AJUSTEZ LE POIDS DE TRACTION EN SERRANT OU DESERRANT LES BOULONS SUR LES POCHES DES MEMBRES. TOURNÉZ LES BOULONS DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR AUGMENTER LE POIDS DE TRACTION ET DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR LE DIMINUER. ASSUREZ-VOUS D'AJUSTER LES DEUX BOULONS DE MANIÈRE ÉGALE. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QU'AUCUNE LUMIÈRE N'EST VISIBLE À TRAVERS LA FENÊTRE * DE L'UN OU L'AUTRE ÉCROU DE MEMBRE POUR GARANTIR UN ENGAGEMENT CORRECT DU FILETAGE DES DEUX BOULONS DE MEMBRE.

INCREASE DRAW WEIGHT

AUGMENTER LA PUISSANCE

DECREASE DRAW WEIGHT

RÉDUIRE LA PUISSANCE


*LIMB NUT
VIEWPORT

2. DRAW LENGTH ADJUSTMENT

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR D'ÉTIRAGE

THE MUZZY DEVIANT HAS OVER 10" OF DRAW LENGTH ADJUSTMENT POSITIONS. YOU CAN ADJUST THE DRAW LENGTH WITHOUT A BOW PRESS. SIMPLY LOOSEN THE ADJUSTMENT SCREW ON THE CAM * 2 TURNS COUNTER CLOCKWISE WITH A 9/64" HEX KEY, AND SLIDE TO THE DESIRED POSITION. THE "+" END OF THE SLOT WILL GIVE A 29" DRAW LENGTH, THE "-" END OF THE SLOT WILL GIVE A 19" DRAW LENGTH. ONCE IN THE DESIRED POSITION, TIGHTEN THE ADJUSTMENT SCREW. REPEAT WITH THE OTHER CAM, MAKING SURE IT IS SET THE SAME AS THE FIRST CAM.

LE MUZZY DEVIANT A PLUS DE 10 POUCES DE POSITIONS DE RÉGLAGE DE LA LONGUEUR D'ALLONGE. VOUS POUVEZ RÉGLER LA LONGUEUR D'ALLONGE SANS PRESSE À ARCHET. DESERRÉZ SIMPLEMENT LA VIS DE RÉGLAGE SUR LA CAME* DE 2 TOURS DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE AVEC UNE CLÉ HEXAGONALE DE 9/64" ET FAITES-LA GLISSER JUSQU'À LA POSITION SOUHAITÉE. L'EXTREMITÉ "+" DE LA FENTE DONNERA UNE ALLONGE DE 29", L'EXTREMITÉ "-" DE LA FENTE DONNERA UNE ALLONGE DE 19". UNE FOIS DANS LA POSITION SOUHAITÉE, SERREZ LA VIS DE RÉGLAGE. RÉPÉTEZ AVEC L'AUTRE CAME, EN VOUS ASSURANT QU'ELLE EST RÉGLÉE DE LA MÊME MANIÈRE QUE LA PREMIÈRE CAME.

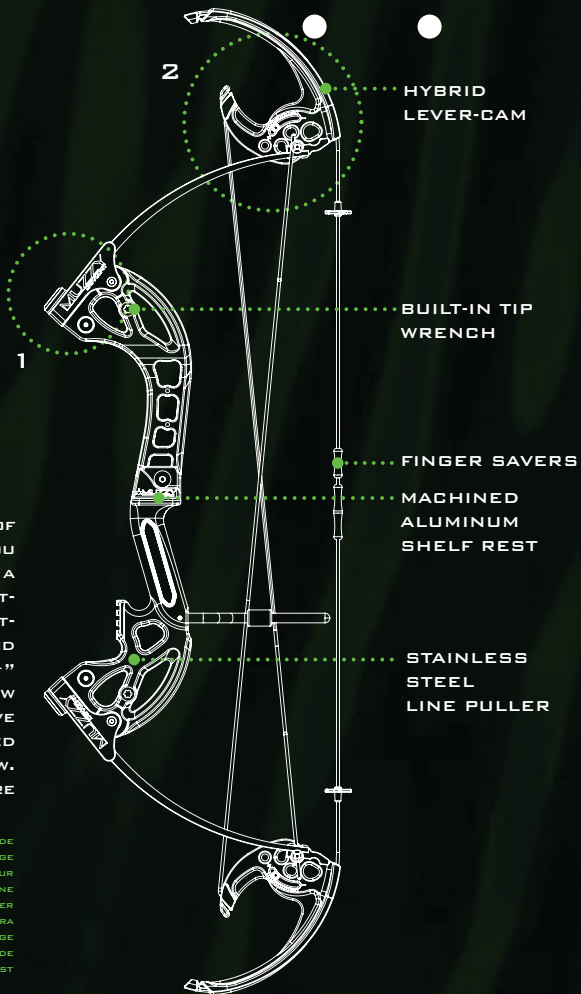

LOOK FOR MORE INFO AT
CHERCHÉZ PLUS À

MUZZY-BOWFISHING.COM